



ISLAND CABINETRY

Gas Grill Assembly Guide

GABINETES DE ISLAS

Guía de ensamblaje de la barbacoa de gas

PLACARDS EN ILOT

Guide pour l'assemblage du grill à gaz



WARNINGS

△ DANGER

Failure to follow the Dangers, Warnings and Cautions contained in this Owner's Manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.

△ WARNINGS

- ▲ Do not store a spare or disconnected liquid propane cylinder under or near this barbecue.
- ⚠ After a period of storage, and/or nonuse, the Weber® gas barbecue should be checked for gas leaks and burner obstructions before use. See instructions in this manual for correct procedures.
- ⚠ Do not operate the Weber® gas barbecue if there is a gas leak present.
- ⚠ Do not use a flame to check for gas leaks.
- △ Combustible materials should never be within 24 inches (61 cm) of the back or sides of your Weber® gas barbecue.
- ▲ Do not put a barbecue cover or anything flammable on, or in the storage area under the barbecue.
- ⚠ Your Weber® gas barbecue should never be used by children. Accessible parts of the barbecue may be very hot. Keep young children away while it is in use.
- ⚠ You should exercise reasonable care when operating your Weber® gas barbecue. It will be hot during cooking or cleaning and should never be left unattended, or moved while in operation.
- ⚠ Should the burners go out while in operation, turn all gas valves off. Open the lid and wait five minutes before attempting to relight, using the igniting instructions.
- △ Do not use charcoal or lava rock in your Weber® gas barbecue.
- A Never lean over open grill or place hands or fingers on the front edge of the cookbox.
- ⚠ Do not enlarge valve orifices or burner ports when cleaning the valves or burners.
- ⚠ The Weber[®] gas barbecue should be thoroughly cleaned on a regular basis.
- ⚠ Liquid propane gas is not natural gas. The conversion or attempted use of natural gas in a liquid propane unit or liquid propane gas in a natural gas unit is dangerous and will void your warranty.

- Do not attempt to disconnect any gas fitting while your barbecue is in operation.
- ⚠ Use heat-resistant barbecue mitts or gloves when operating barbecue.
- A Keep any electrical supply cord and the fuel supply hose away from any heated surfaces.
- △ Combustion byproducts produced when using this product contain chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.
- ⚠ Do not use this barbecue unless all parts are in place. The unit must be properly assembled according to the assembly instructions.
- △ Do not build this model of grill in any built-in or slide-in construction. Ignoring this Warning could cause a fire or an explosion that can damage property and cause serious bodily injury or death.
- ⚠ Proposition 65 Warning: Handling the brass material on this product exposes you to lead, a chemical known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
 - (Wash hands after handling this product.) +

LIQUID PROPANE GAS UNITS ONLY:

- △ Use the pressure regulator and hose assembly that is supplied with your Weber® gas barbecue.
- ⚠ Do not attempt to disconnect the gas regulator and hose assembly or any gas fitting while your barbecue is in operation.
- A dented or rusty liquid propane cylinder may be hazardous and should be checked by your liquid propane supplier. Do not use a liquid propane cylinder with a damaged valve.
- ⚠ Although your liquid propane cylinder may appear to be empty, gas may still be present, and the cylinder should be transported and stored accordingly.
- ⚠ If you see, smell or hear the hiss of escaping gas from the liquid propane cylinder:
 - 1. Move away from liquid propane cylinder.
 - 2. Do not attempt to correct the problem yourself.
 - 3. Call your fire department. •

ADVERTENCIAS

△ PELIGRO

El hacer caso omiso de los avisos de peligros, advertencias y precauciones contenidos en este Manual del Propietario pudiera resultar en lesiones corporales serias o la muerte, o en un fuego o explosión que cause daños a la propiedad.

ADVERTENCIAS

- ⚠ No almacene un tanque de propano licuado desconectado o de repuesto debajo o cerca de este asador.
- ▲ El ensamblaje incorrecto puede ser peligroso. Por favor siga cuidadosamente las instrucciones de ensamblaje.
- ⚠ Tras haber estado guardada o sin uso por algún tiempo, antes de usar la barbacoa de gas Weber® verifique que no existan fugas de gas o obstrucciones en el quemador. Vea en este manual las instrucciones para los procedimientos correctos.
- ⚠ No opere la barbacoa de gas Weber[®] si existe una fuga de gas.
- A No utilice una llama abierta para comprobar la existencia de fugas de gas.
- ⚠ Nunca debe haber materiales combustibles a una distancia menor de 24 pulgadas (60 cm) de la parte superior, inferior, trasera o lateral de su asador de gas Weber[®].
- Mo coloque una funda para barbacoas ni cualquier otra artículo inflamable sobre o dentro del área de almacenaje ubicada debajo del asador.
- ⚠ Nunca permita que los niños usen la barbacoa de gas Weber®. Algunas partes accesibles de la barbacoa pudieran estar muy calientes. Mantenga alejados a los niños pequeños mientras ésta se esté usando.
- ⚠ Usted debe proceder con razonable cuidado al usar su barbacoa de gas Weber®. Ésta estará caliente al cocinarse en ella o al limpiarla, y nunca deberá dejarse desatendida o moverse mientras esté funcionando.
- ⚠ Si llegasen a apagarse los quemadores, cierre todas las válvulas de gas. Abra la tapa y espere cinco minutos antes de tratar de volver a encender la barbacoa, usando las instrucciones de encendido en este manual.
- ▲ No use carbón o piedra pómez en su barbacoa de gas Weber®.
- A No se incline sobre la barbacoa abierta o coloque las manos o dedos en el borde delantero de la caja de cocción.
- ⚠ Si la grasa llegase a agarrar fuego, apague todos los quemadores y mantenga la tapa cerrada hasta que se haya apagado el fuego.
- A l limpiar las válvulas o los quemadores, no ensanche los orificios de las válvulas o las aberturas de los quemadores.
- ▲ La barbacoa de gas Weber® deberá limpiarse a fondo regularmente.
- ⚠ El propano licuado no es gas natural. El uso de gas natural en una unidad de propano licuado o viceversa, propano licuado en una de gas natural, es peligroso y anulará su garantía.

- Mantenga alejados de todas las superficie calientes a todo cordón eléctrico y a la manguera de suministro de combustible.
- ▲ Los subproductos de la combustión producidos al usar este producto contienen sustancias químicas que son conocidas por el Estado de la California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento, u otros daños reproductivos.
- No use esta barbacoa a menos que todas sus partes estén colocadas en su sitio. La unidad debe ensamblarse correctamente de acuerdo con las instrucciones de ensamblaje.
- ⚠ No construya este modelo de barbacoa en ninguna construcción en la que la barbacoa esté incorporada de manera fija o deslizable. El no acatar esta Advertencia pudiera resultar en un fuego o una explosión que pudiera causar daños a la propiedad y heridas corporales graves o la muerte.
- ⚠ Propuesta 65 Advertencia: El manipular los materiales de latón en este producto lo exponen al plomo, una sustancia quimica conocida por el estado de California como causante de cáncer, de defectos de nacimiento o de otros daños reproductivos.

(Lávese las manos después de manipular este producto.) •

ÚNICAMENTE UNIDADES DE GAS PROPANO LICUADO

- ⚠ Use el regulador que se suministra con la barbacoa de gas Weber[®].
- ⚠ No trate de desconectar el regulador de gas o ninguna conexión de gas mientras esté funcionando la barbacoa.
- ⚠ Un cilindro de propano licuado abollado u oxidado pudiera ser peligroso y deberá ser revisado por su suplidor de propano licuado. No utilice ningún cilindro de propano licuado con una válvula dañada.
- Aunque el cilindro de propano licuado pudiera aparentar estar vacío, algo de gas pudiera aún estar presente, por lo que el cilindro deberá transportarse y almacenarse tomando esta posibilidad en consideración.
- - 1. Apártese del cilindro de propano licuado.
 - 2. No trate de corregir el problema usted mismo.
 - 3. Llame al cuerpo de bomberos local. •

MISES EN GARDE

△ DANGER

Le non respect des consignes intitulées Danger, Mise en garde et Attention contenues dans le présent Mode d'emploi peut entraîner une blessure grave ou la mort, ou un incendie ou une explosion provoquant des dommages à la propriété.

△ MISES EN GARDE

- ⚠ Ne stockez pas de bouteille de gaz propane liquide de rechange ou de bouteille de gaz propane liquide débranchée au-dessous ou à proximité de ce barbecue.
- △ Un mauvais montage peut se révéler dangereux. Veuillez suivre les instrucitons de montage avec soin.
- Après une période de stockage et/ou d'inutilisation, le barbecue à gaz Weber® devrait faire l'objet d'une vérification visant à détecter toute fuite et toute obstruction des brûleurs avant toute utilisation. Voir les instructions de ce manuel pour les procédures correctes.
- ⚠ N'utilisez pas le barbecue à gaz Weber® en cas de fuite.
- △ N'utilisez pas de flamme pour détecter les fuites de gaz.
- ⚠ Aucune matière inflammable ne devrait jamais se trouver dans un rayon de 24 pouces par rapport à l'arrière ou aux côtés de votre barbecue à gaz Weber®.
- ⚠ Ne placez pas de bâche de protection de barbecue ni aucune matière inflammable sur la barbecue ou dans la zone de stockage au-dessous du barbecue.
- ⚠ Votre barbecue à gaz Weber® ne devrait jamais être utilisé par des enfants. Les pièces accessibles du barbecue peuvent atteindre une température très élevée. Maintenez les jeunes enfants à l'écart pendant son utilisation.
- ⚠ Vous devriez faire preuve d'une prudence raisonnable lorsque vous utilisez votre barbecue à gaz Weber®. Celuici sera très chaud pendant la cuisson ou le nettoyage et ne devrait jamais être laissé sans surveillance ni déplacé pendant son utilisation.
- ⚠ Si les brûleurs s'éteignaient pendant l'utilisation, fermez toutes les valves de gaz. Ouvrez le couvercle puis patientez cinq minutes avant d'essayer de rallumer les brûleurs, en utilisant les instructions pour l'allumage.
- ⚠ N'utilisez pas de charbon de bois ni de pierres de lave dans votre barbecue à gaz Weber[®].
- A Ne vous penchez jamais au-dessus du grill ouvert ou ne placez jamais les mains ou les doigts sur l'extrémité avant du boîtier de cuisson.
- ▲ Si un feu de graisse se produisait, fermez tous les brûleurs et laissez le couvercle fermé jusqu'à ce que le feu s'éteigne.
- ⚠ N'élargissez pas les orifices des valves ou les ports des brûleurs lorsque vous nettoyez les valves ou les brûleurs.
- ▲ Le barbecue à gaz Weber® devrait être nettoyé méticuleusement de façon régulière.


- ⚠ Le gaz propane liquide n'est pas du gaz naturel. La conversion ou la tentative d'utilisation de gaz naturel dans un appareil à propane liquide ou de gaz propane liquide dans un appareil à gaz naturel est dangereuse et annulera votre garantie.
- ⚠ Utilisez des gants pour barbecue résistants à la chaleur lorsque vous utilisez le barbecue.
- ▲ Maintenez tout cordon électrique d'alimentation ainsi que le tuyau d'alimentation en combustible à l'écart de toute surface chauffée.
- Les dérivés de combustion générés lors de l'utilisation de ce produit contienne des agents chimiques reconnus par l'Etat de Californie comme provoquant des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.
- N'utilisez ce barbecue que si toutes les pièces sont en place. Cet appareil doit être correctement assemblé conformément aux instructions de montage.
- ⚠ N'intégrez pas ce modèle de grill à n'importe quelle construction encastrée ou à glissière. Le non respect de cet Avertissement risque de provoquer un incendie ou une explosion susceptible de provoquer des dégâts matériels ainsi que des blessures graves voire un décès.

 *

APPAREILS A GAZ PROPANE UNIQUEMENT:

- △ Utilisez l'ensemble régulateur de pression et tuyau fourni avec votre barbecue à gaz Weber®.
- ⚠ Ne tentez pas de déconnecter l'ensemble régulateur et tuyau de gaz ni tout autre raccord de gaz pendant que vous utilisez votre barbecue.
- ⚠ L'utilisation d'une bouteille de gaz propane liquide comportant une bosse ou d'une bouteille rouillée peut être dangereuse et une telle bouteille devrait être vérifiée par votre fournisseur de propane. N'utilisez pas une bouteille de propane liquide dont la valve est détériorée.
- ⚠ Bien que votre bouteille de propane liquide puisse sembler vide, il est possible qu'elle contienne encore du gaz, et la bouteille devrait être transportée et stockée en conséquence.
- ▲ Si vous voyez, sentez ou entendez du gaz s'échapper de la bouteille de propane liquide:
 - 1. Eloignez-vous de la bouteille de propane liquide.
 - 2. Ne tentez pas de corriger le problème vous-même.
 - 3. Appelez votre service incendie. •

ISLAND CABINETRY EXPLODED VIEW VUE ECLATEE DES CABINETS EN ILOT DIAGRAMA DE DESPIECE DE LOS GABINETES DE ISLAS

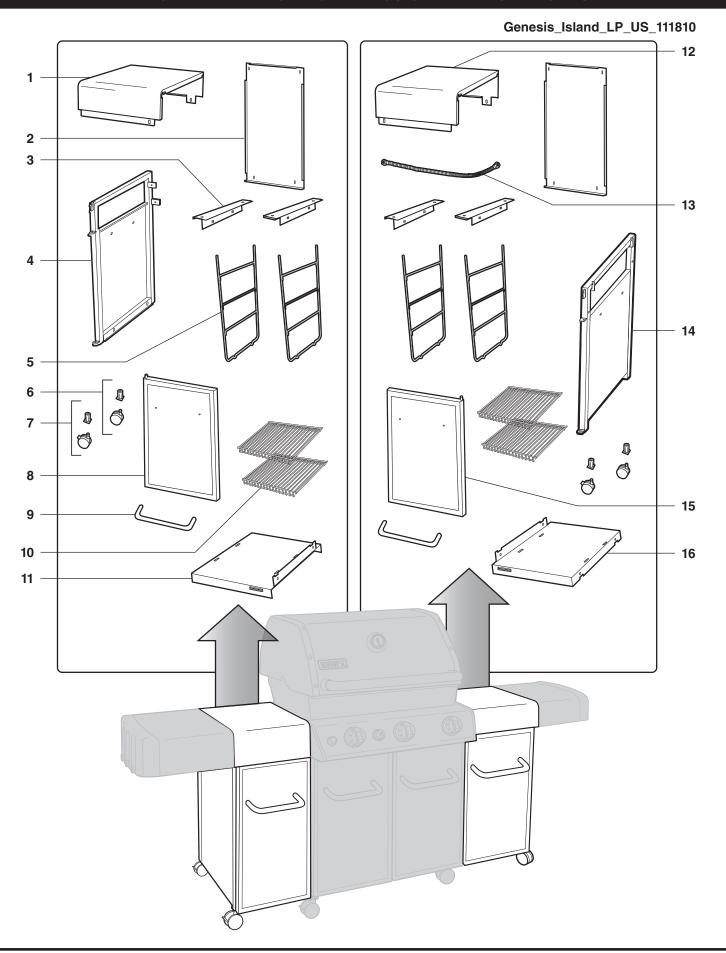

ISLAND CABINETRY EXPLODED VIEW LIST

- **Left Cabinet Work Surface Door Handle** Wire Shelf **Back Panel Left Cabinet Bottom Panel Shelf Bracket** 3 **Left Frame** 12. Right Cabinet Work Surface Wire Shelf Frame **Side Burner Extension** Caster 14. Right Frame 6. **Locking Caster** 15. Right Cabinet Door 7. **Left Cabinet Door** 16. Right Cabinet Bottom Panel LISTA DEL DIAGRAMA DE DESPIECE DE LOS GABINETES DE ISLAS Superficie de trabajo del gabinete izquierdo Manija de la puerta Panel posterior Estante de alambre
- Bastidor izquierdo
 Superficie de trabajo del gabinete derecho
 Bastidor del estante de alambre
 Rueda giratoria
 Bastidor derecho
 Bastidor derecho

Soporte del estante

Rueda giratoria con bloqueo

3.

7.

8. Puerta del gabinete izquierdo 16. Panel inferior del gabinete derecho

LISTE DE LA VUE ECLATEE DES CABINETS EN ILOT

Panel inferior del gabinete izquierdo

15. Puerta del gabinete derecho

Plan de travail du placard de gauche Poignée de porte Panneau arrière Etagère métallique Support de l'étagère Panneau inférieur du placard de gauche Cadre de gauche Plan de travail du placard de droite Cadre de l'étagère métallique Extension du brûleur latéral 5. Roulette 14. Cadre de droite 6. Roulette à verrouillage Porte du placard de droite 7. Porte du placard de gauche 16. Panneau inférieur du placard de droite

LEFT CABINET PARTS LIST LISTE DES PIECES DU PLACARD DE GAUCHE LISTA DE LAS PIEZAS DEL GABINETE IZQUIERDO

Left Cabinet
Work Surface - 1
Superficie de trabajo
del gabinete izquierdo - 1
Placard de gauche
Plan de travail - 1

Left Cabinet Door - 1
Puerta del gabinete izquierdo - 1
Porte du placard de gauche - 1

Door Handle - 1 Manija de la puerta- 1 Poignée de porte - 1


Left Cabinet
Bottom Panel - 1
Panel inferior del
gabinete izquierdo - 1
Placard de gauche
Panneau inférieur - 1

Left Cabinet
Back Panel - 1
Panel posterior del
gabinete izquierdo - 1
Placard de gauche
Panneau arrière - 1


Left Frame - 1 Bastidor izquierdo - 1 Cadre de gauche - 1


Shelf Bracket - 2 Soporte del estante - 2 Support de l'étagère - 2

Left Cabinet
Wire Shelf - 2
Estante de alambre
del gabinete izquierdo - 2
Placard de gauche
Etagère métallique - 2

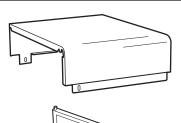

Wire Shelf Frame - 2
Bastidor del estante de alambre - 2
Cadre de l'étagère métallique - 2

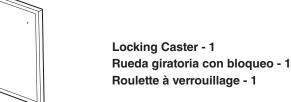

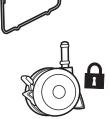

Caster - 1 Rueda giratoria - 1 Roulette - 1





J-Clip - 7 Grapa J - 7 Pince en J - 7



Silver Screw (#10-16 x ¾ ln.) - 6 Tornillo plateado (#10-16 x ¾ pulg.) - 6 Vis argentée (#10-16 x ¾ po.) - 6




Silver Hex Bolt (¼-20 x ⁵/₈ ln.) - 8 Perno hexagonal plateado (¼-20 x ⁵/₈ pulg.) - 8 Boulon hexagonal argenté (¼-20 x ⁵/₈ ln.) - 8





Silver Screw (¼-20 x 5/8 ln.) - 2 Tornillo plateado (¼-20 x 5/8 pulg.) - 2 Vis argentée (¼-20 x 5/8 po.) - 2

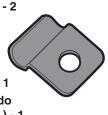

Arandela - 11 Rondelle - 11


Washer - 11




Silver Screw (¼-20 x ½ ln.) - 1 Tornillo plateado (¼-20 x ½ pulg.) - 1 Vis argentée (¼-20 x ½ po.) - 1 Cabinet
Rack Clip - 2
Grapa del estante
del gabinete - 2
Placard Pince
pour étagère - 2


RIGHT CABINET PARTS LIST LISTE DES PIECES DU PLACARD DE DROITE LISTA DE LAS PIEZAS DEL GABINETE DERECHO

Right Cabinet Work Surface - 1 Superficie de trabajo del gabinete derecho - 1 Placard de droite Plan de travail - 1

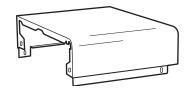

Wire Shelf Frame - 2 Bastidor del estante de alambre - 2 Cadre de l'étagère métallique - 2

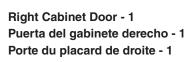


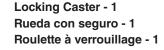




Door Handle - 1 Manija de la puerta-1 Poignée de porte - 1



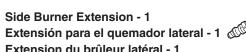



Right Cabinet **Bottom Panel - 1** Panel inferior del gabinete derecho - 1 Placard de droite Panneau inférieur - 1

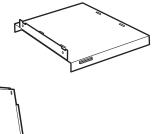


Extension du brûleur latéral - 1








Silver Screw (#10-16 x 3/4 In.) - 6 Tornillo plateado (#10-16 x ¾ pulg.) - 6 Vis argentée (N° 10-16 x 3/4 po.) - 6

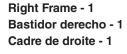



Plastic Plug - 6 Tapón de plástico - 6 Bouchon de plastique - 6

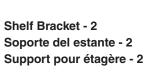




Silver Screw (1/4-20 x 5/8 In.) - 2

Boulon hexagonal argenté


(1/4-20 x 5/8 po.) - 8



Washer - 11 Arandela - 11 Rondelle - 11

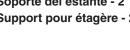

Tornillo plateado (1/4-20 x 5/8 pulg.) - 2 Vis argentée (1/4-20 x 5/8 po.) - 2

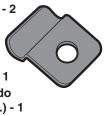

Cabinet Rack Clip - 2 Grapa del estante del gabinete - 2 **Placard Pince** pour étagère - 2





Silver Screw (1/4-20 x 1/2 ln.) - 1 Tornillo plateado (1/4-20 x 1/2 pulg.) - 1 Vis argentée (1/4-20 x 1/2 po.) - 1







△ BEFORE STARTING: Make sure lid is closed and casters are locked to prevent grill from moving.


▲ ANTES DE COMENZAR: Asegúrese de que la tapa esté cerrada y que las ruedas estén trancadas para prevenir que la barbacoa se mueva.


▲ AVANT DE COMMENCER : Assurezvous que le couvercle est fermé et que les roulettes sont verrouillées pour empêcher le grill de se déplacer.

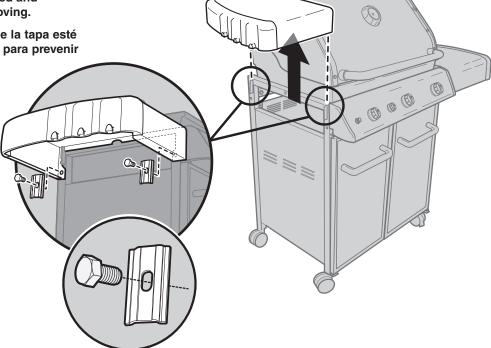





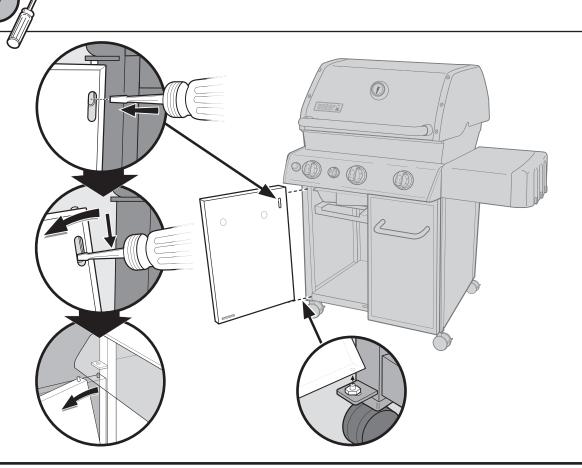


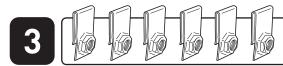


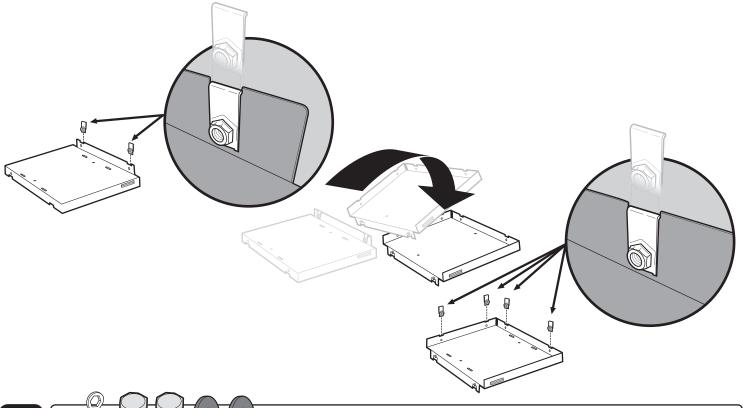


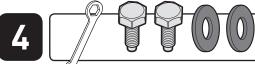


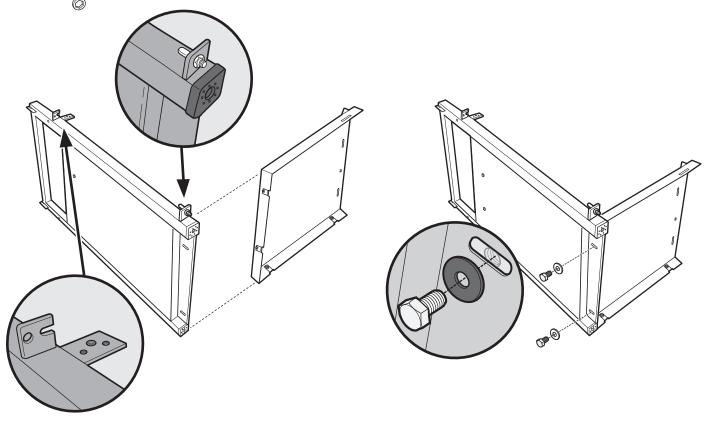

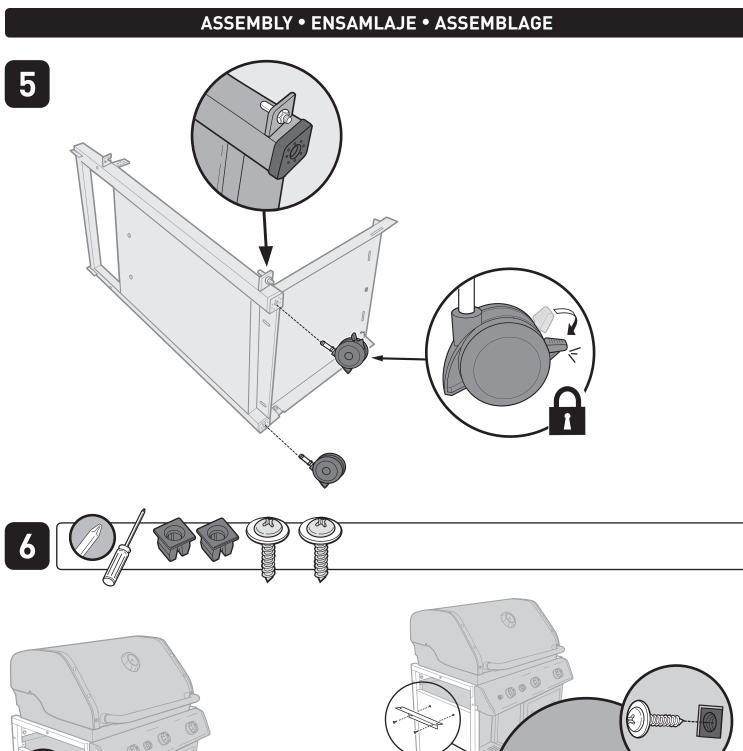

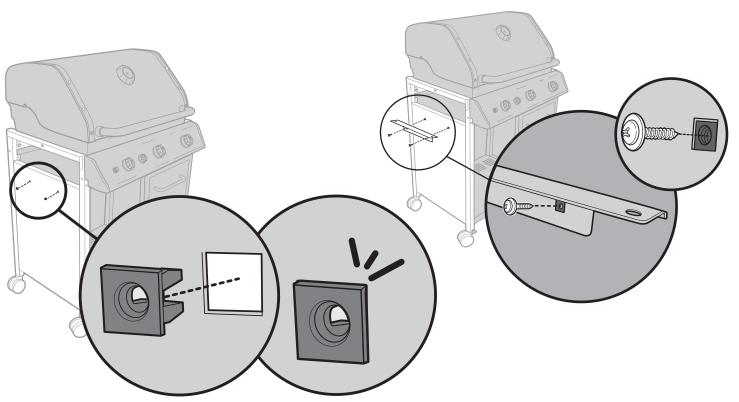

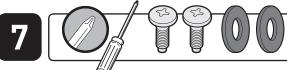

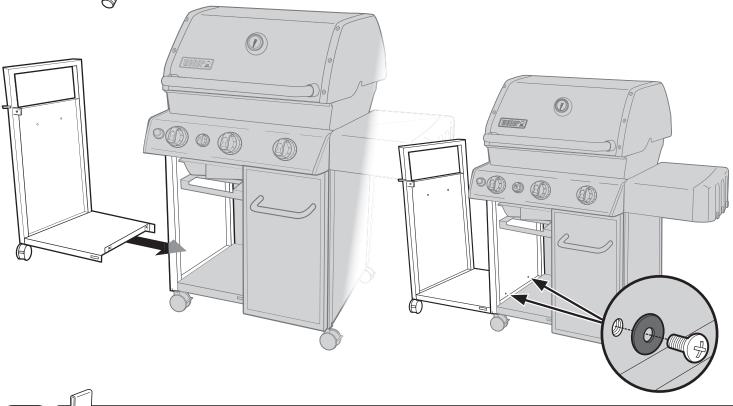








Before installing component, remove protective film from the stainless steel part.


Antes de instalar el componente, retire la película protectora de la pieza de acero inoxidable.


Avant d'installer un composant, retirez le film protecteur de la pièce en acier inoxydable.

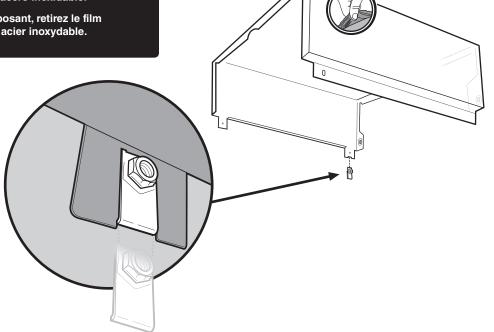

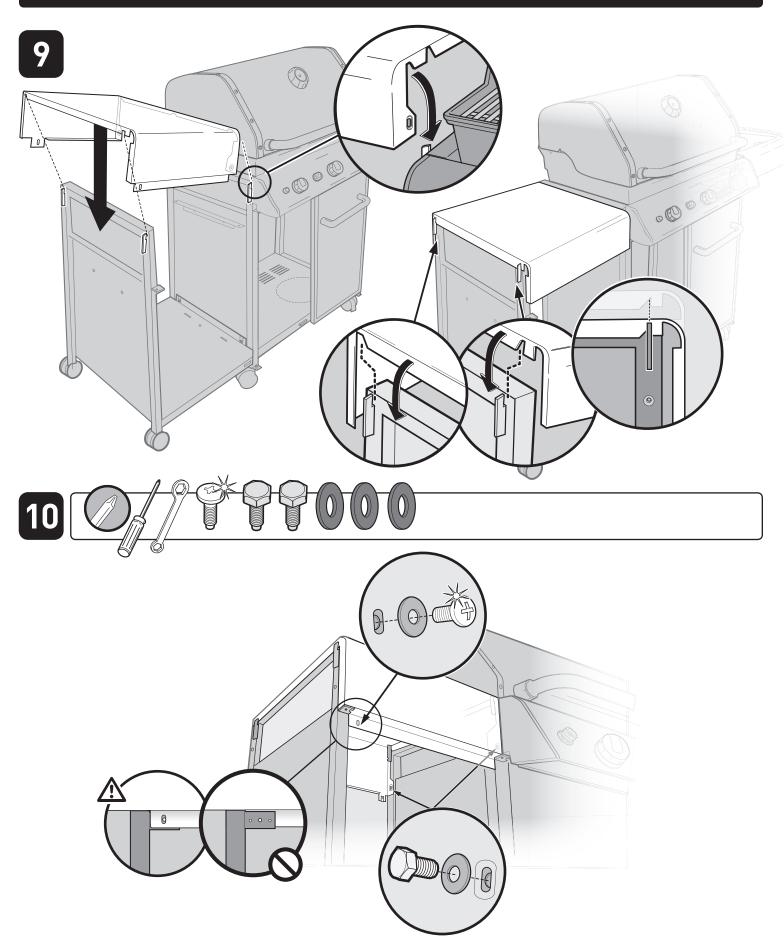


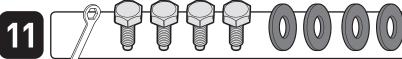


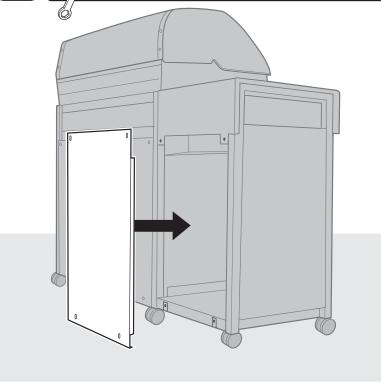

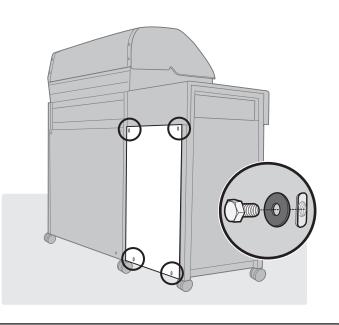




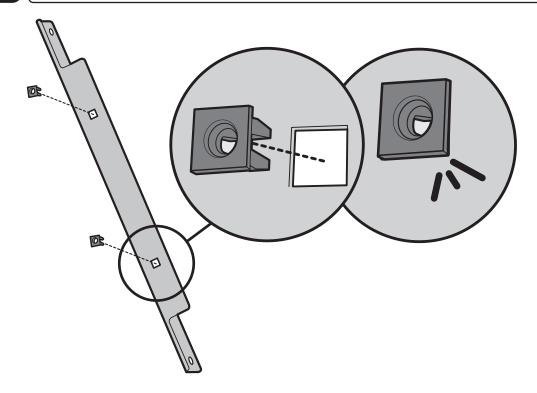

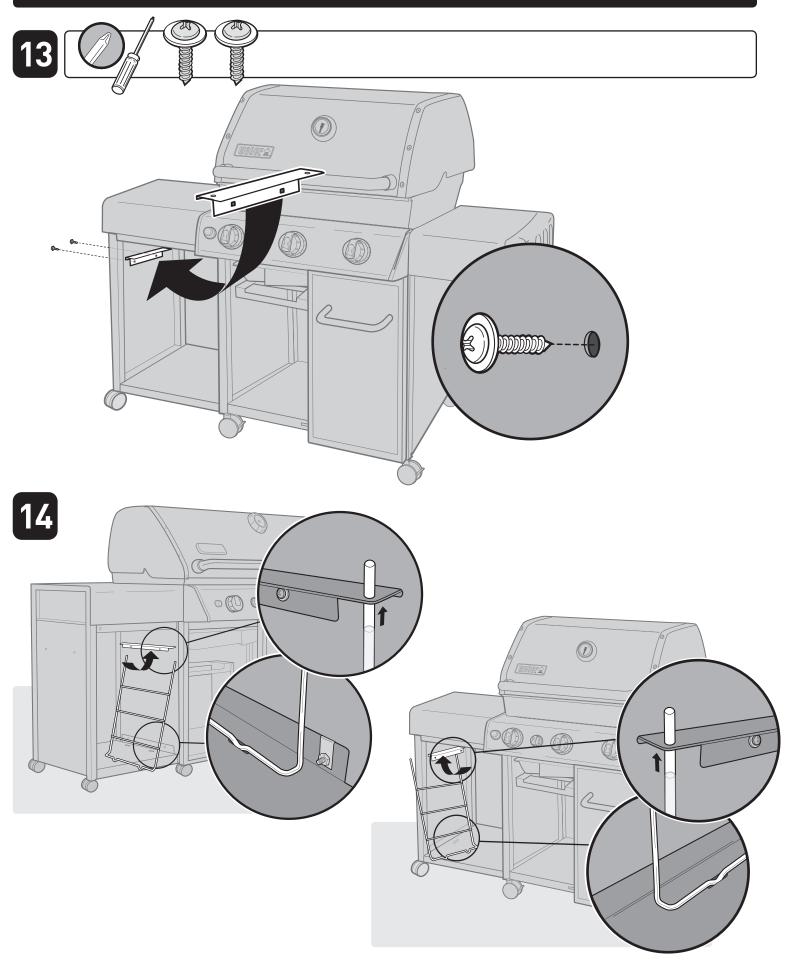





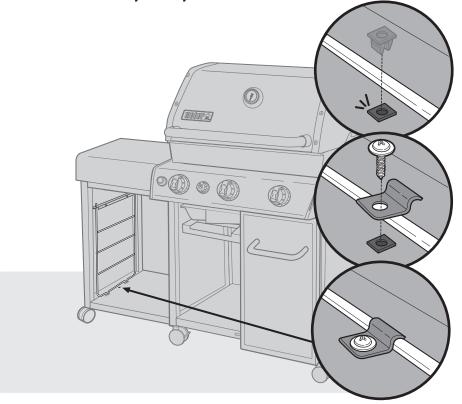


16




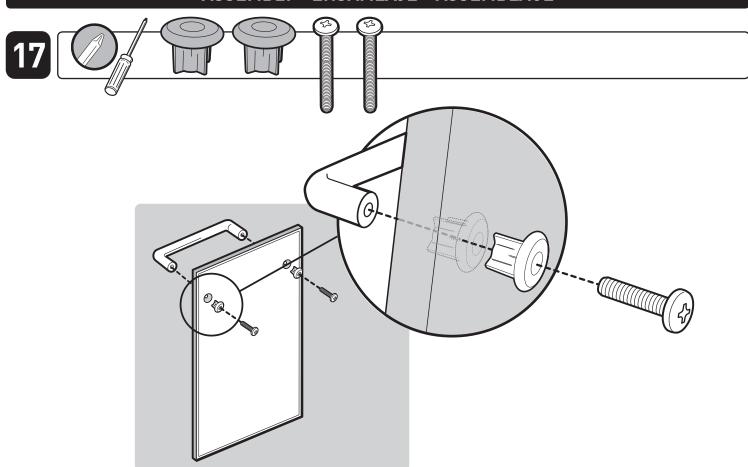


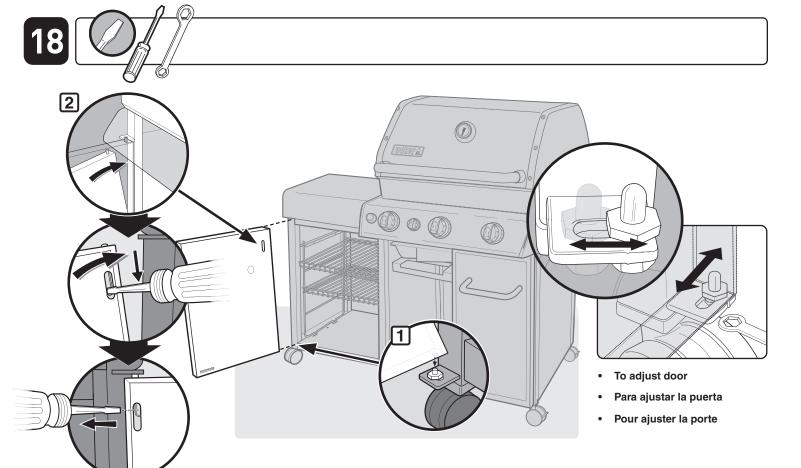


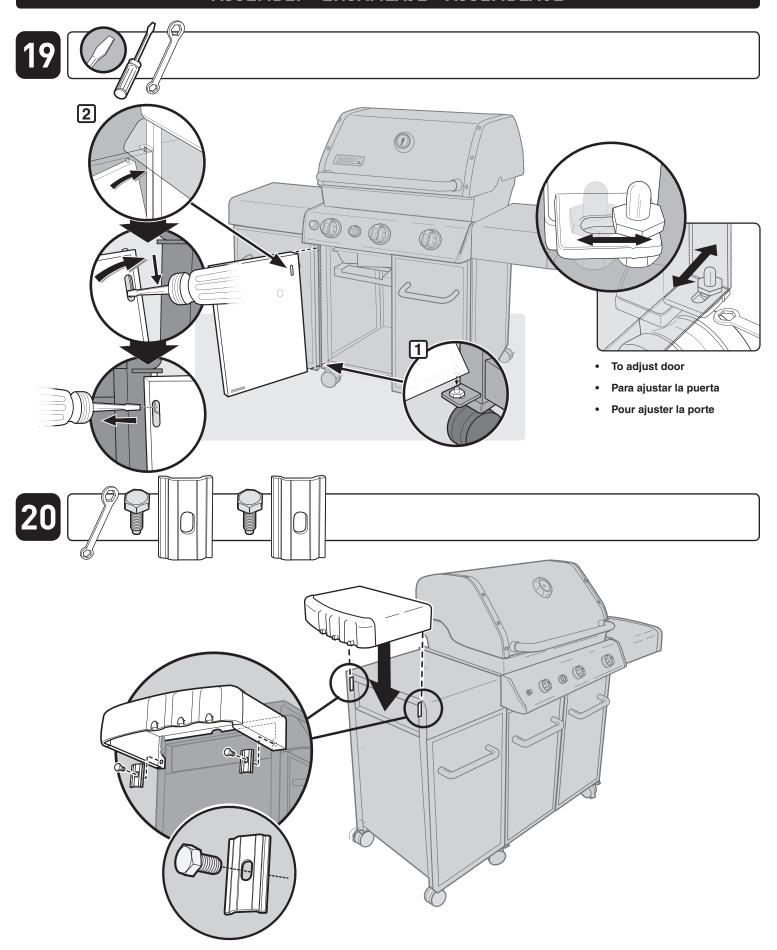





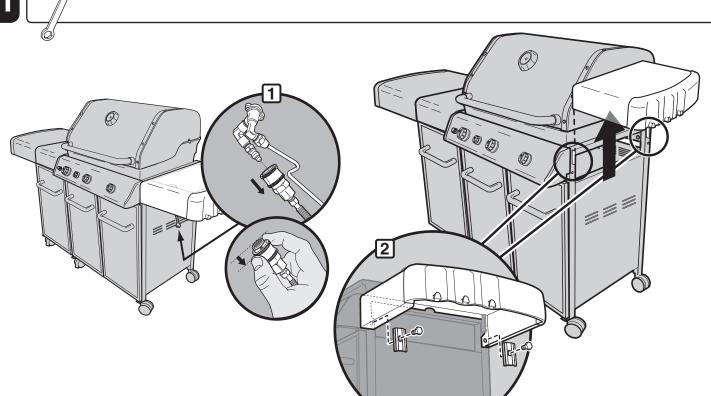


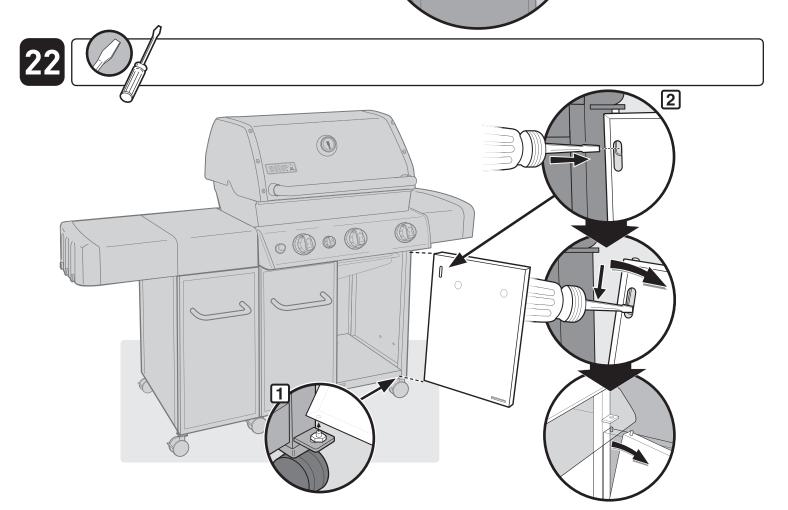


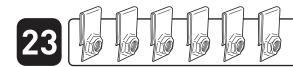


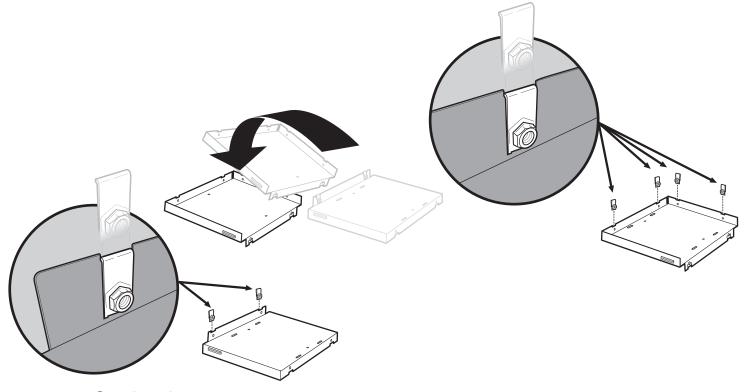

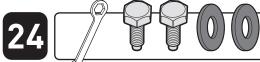


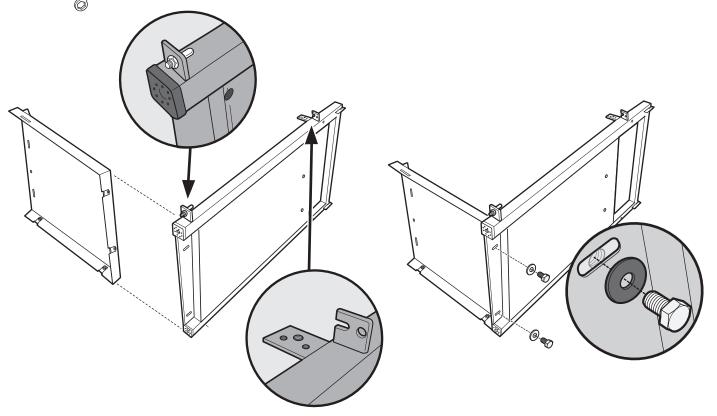

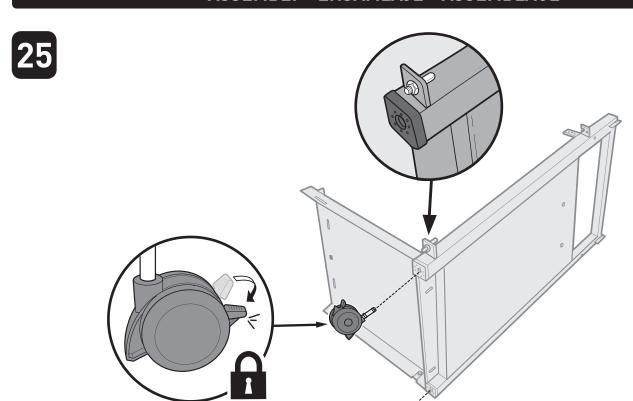


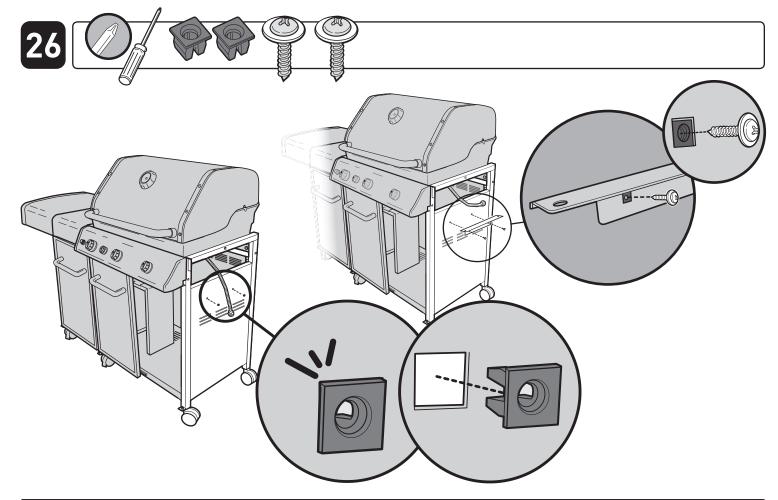





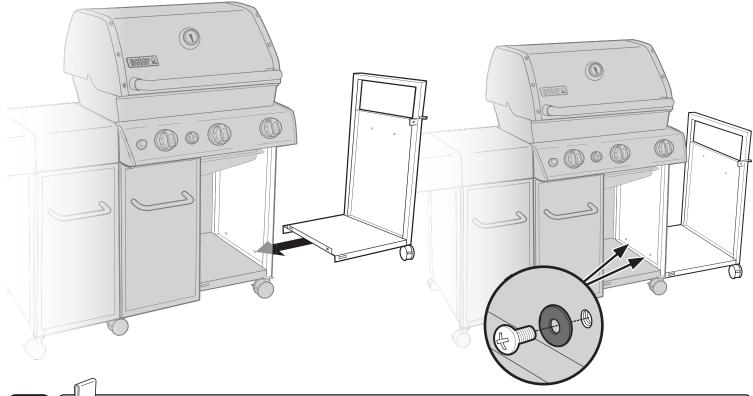





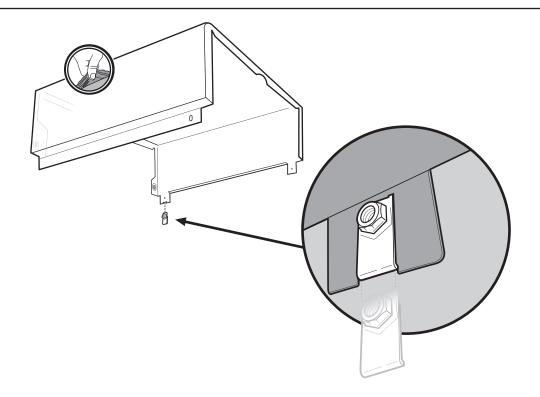


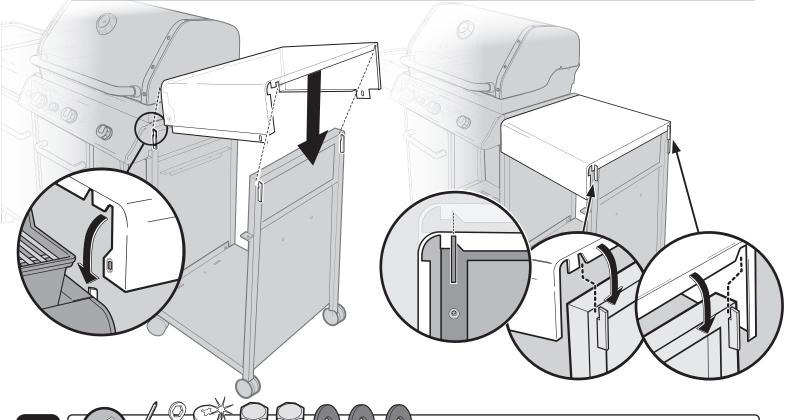

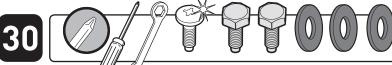

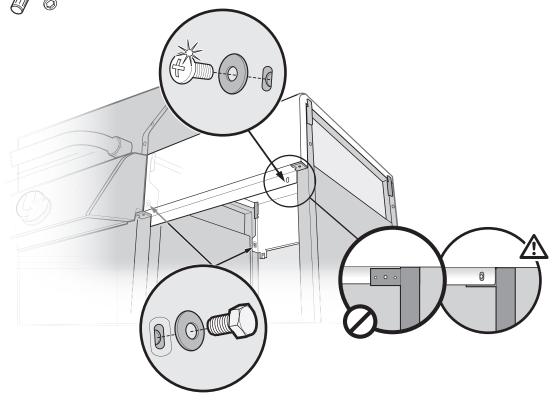


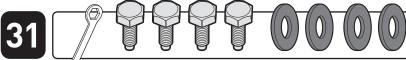


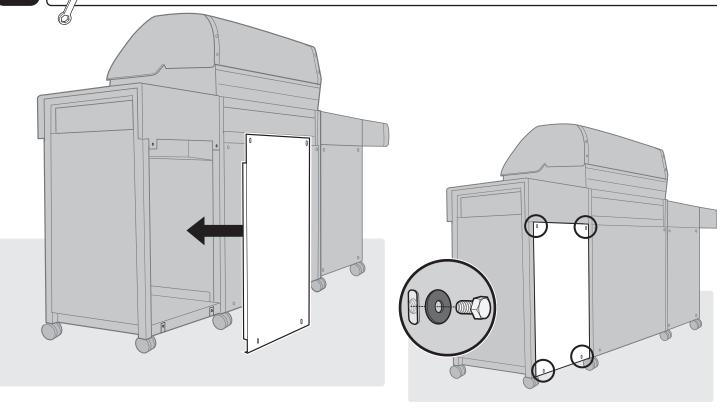








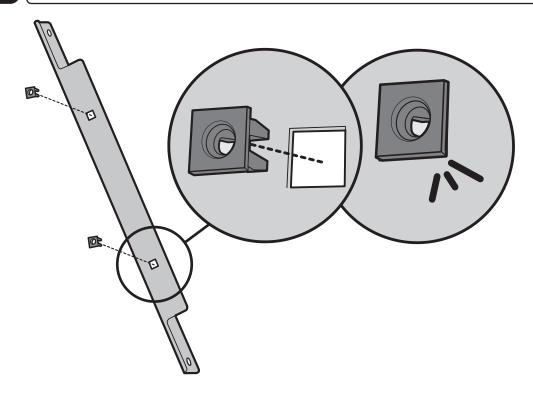


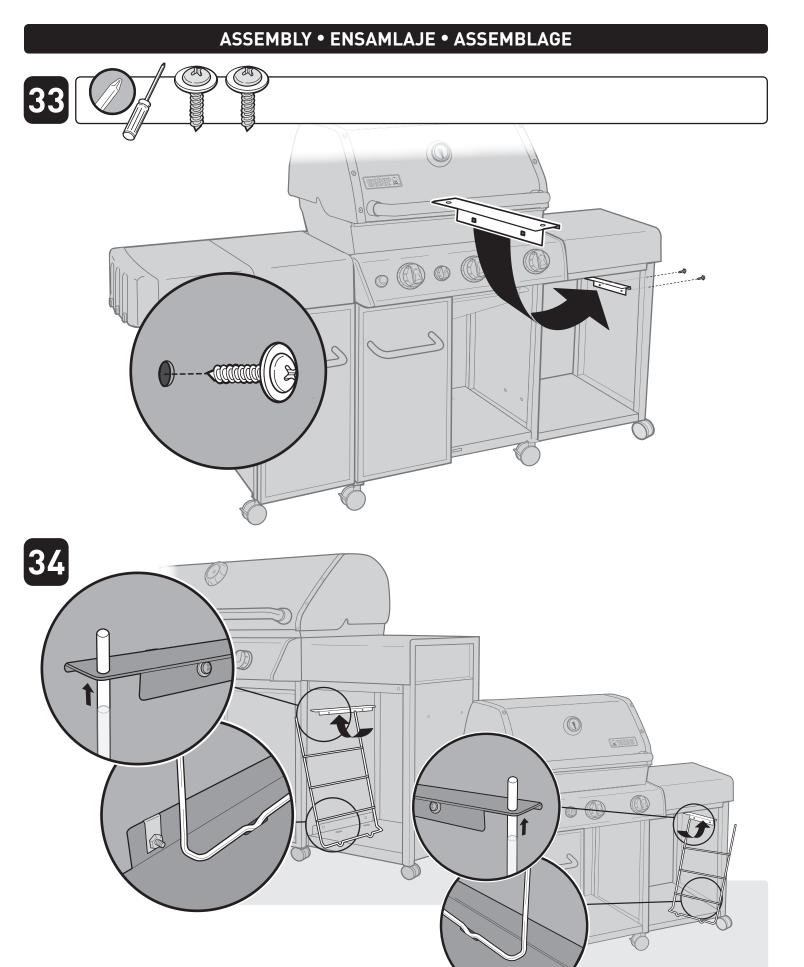


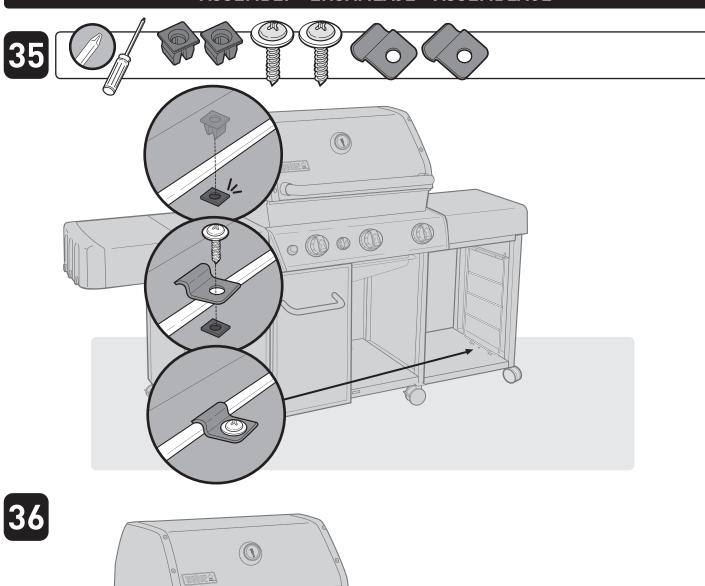

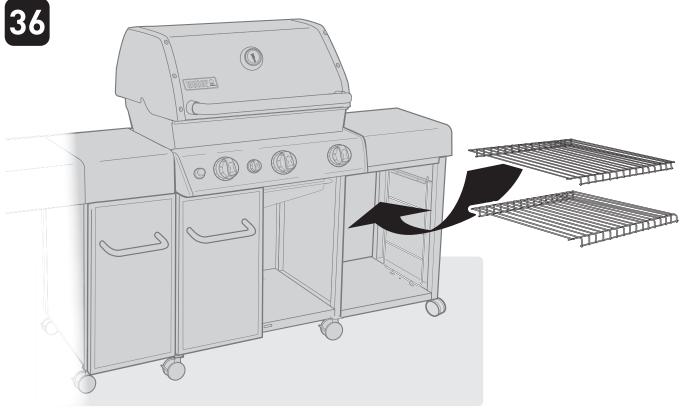


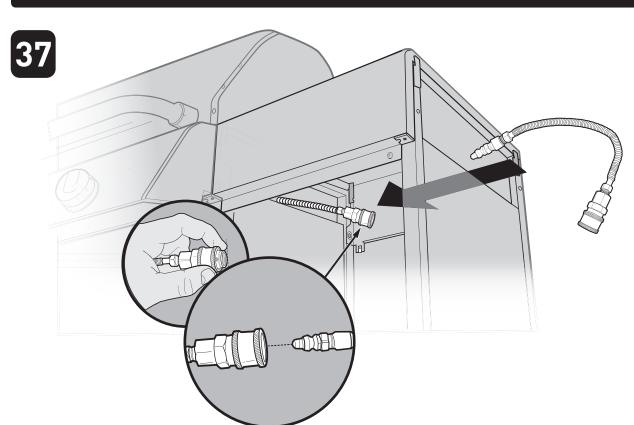


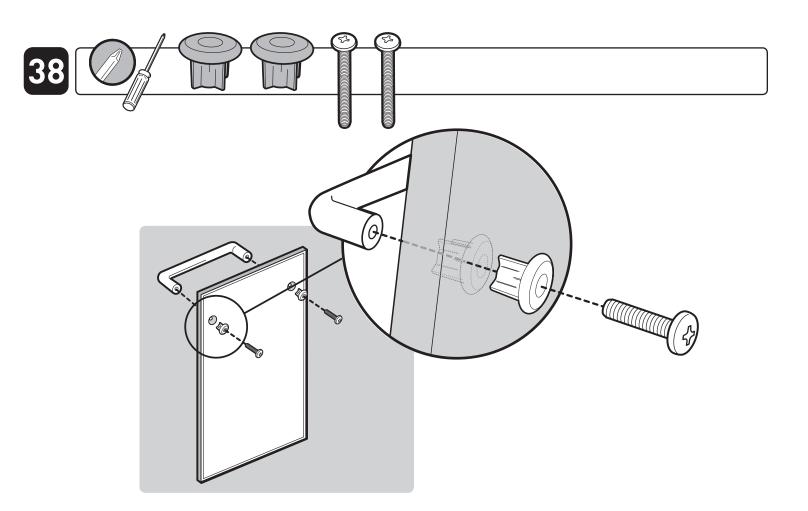


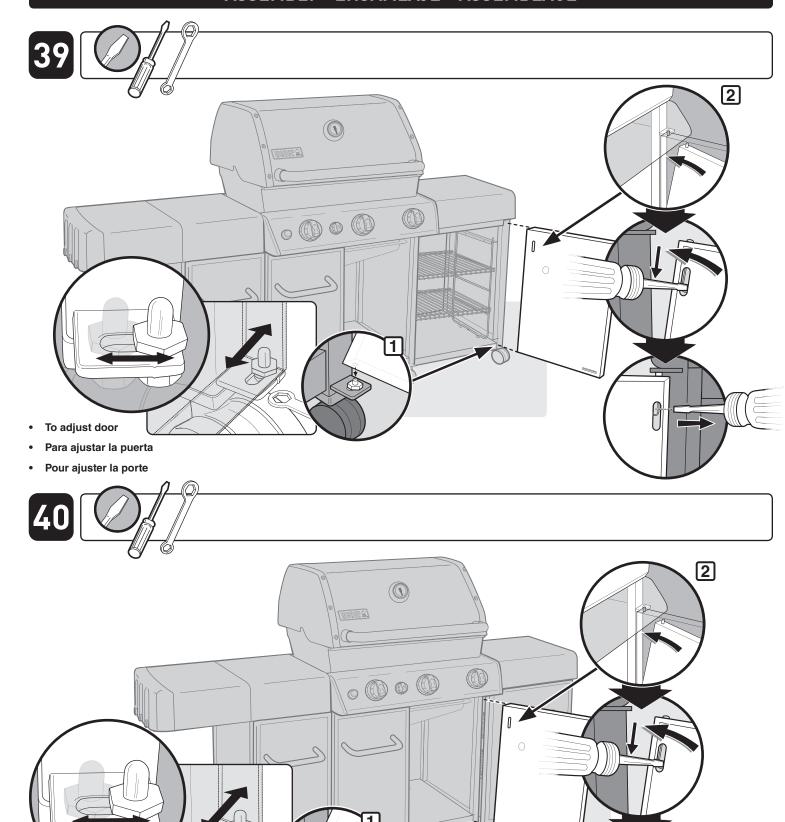

- To adjust door
- Para ajustar la puerta
- Pour ajuster la porte

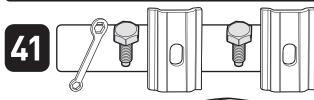

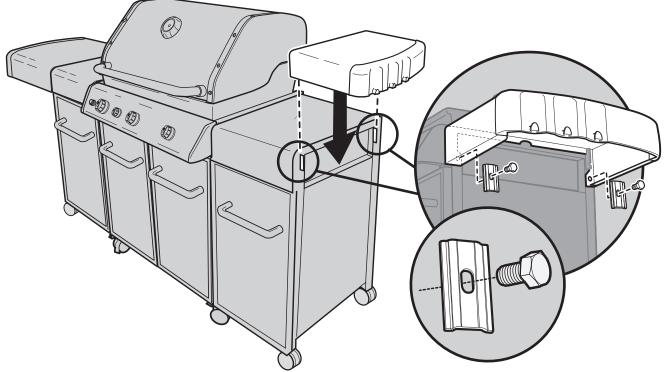

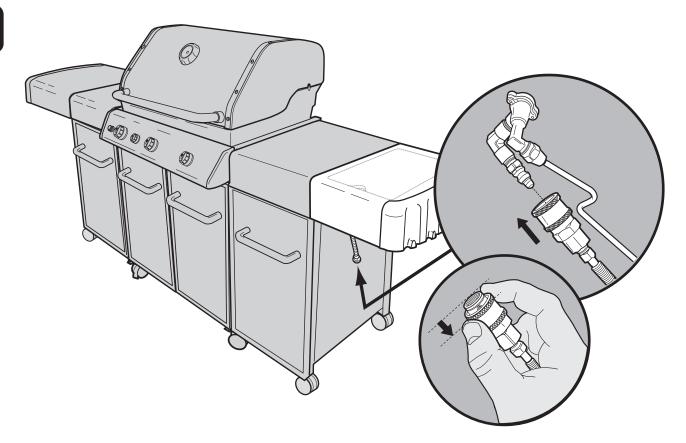

LEAK CHECK

CHECK FOR GAS LEAKS

For complete gas instructions see Operating Guide.

△ DANGER

Do not use an open flame to check for gas leaks. Be sure there are no sparks or open flames in the area while you check for leaks. Sparks or open flames will result in a fire or explosion, which can cause serious bodily injury or death and damage to property.

Note: All factory-made connections have been thoroughly checked for gas leaks. As a safety precaution however, you should recheck all fittings for leaks before using your Weber® gas barbecue. Shipping and handling may loosen or damage a gas fitting.

- MARNING: The gas connections of your gas grill have been factory tested. We do however recommend that you leak check all gas connections before operating your gas grill.
- △ WARNING: Perform these leak checks even if your barbecue was dealer or store assembled.

If your grill has a side burner make sure the side burner is turned off.

Turn on gas supply at source.

△ WARNING: Do not ignite burners when leak checking.

You will need: A soap and water solution and a rag or brush to apply it.

- A) Mix soap and water.
- B) Turn on gas supply.
- C) Check for leaks by wetting the fitting with the soap and water solution and watching for bubbles. If bubbles form, or if a bubble grows, there is a leak.

If there is a leak, turn off the gas and tighten the fitting. Turn the gas back on and recheck with the soap and water solution. If leak does not stop do not use the barbecue. Contact the customer service representative in your area using the contact information on our web site. Log onto www.weber.com®.

 When leak checking is complete, turn gas supply off at the source and rinse connections with water.


Note: Since some leak test solutions, including soap and water, may be slightly corrosive, all connections should be rinsed with water after checking for leaks.

MARNING: You should check for gas leaks every time you disconnect and reconnect a gas fitting.

Check

- A) Side burner guick-disconnect connection (1).
- B) Side burner extension quick-disconnect connection (2).
- ⚠ WARNING: If there is a leak at connections (1 or 2), turn
 OFF the gas. DO NOT OPERATE THE GRILL. Contact the
 Customer Service Representative in your area using the
 contact information on our web site.
 Log onto www.weber.com®.

When leak checks are complete, turn gas supply OFF at the source and rinse connections with water. $\ensuremath{\bullet}$

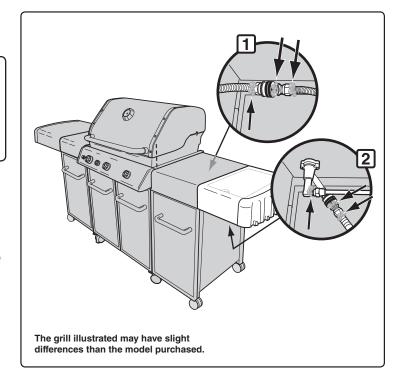

DETECCIÓN DE FUGAS

REVISIÓN DE DETECCIÓN DE FUGAS DE GAS

Para las instrucciones completas referentes al gas consulte la Guía de Operación.

△ PELIGRO

No utilice una llama abierta para comprobar si existen fugas de gas. Asegúrese de que no haya chispas o llamas abiertas en el área mientras comprueba si existen fugas. Chispas o llamas causarán un fuego o explosión, las cuales pueden causar graves lesiones corporales o la muerte, y daños a la propiedad.

Nota: Todas las conexiones hechas en la fábrica han sido revisadas a fondo para asegurarse de que no existan fugas. Como medida de precaución, sin embargo, usted deberá vuelva a revisar todas las conexiones en busca de fugas antes de utilizar la barbacoa de gas Weber®. Durante el manejo y despacho puede haberse aflojado o dañado alguna conexión de gas.

- ADVERTENCIA: Las conexiones de gas de la barbacoa de gas han sido probadas en la fábrica. Le recomendamos inspeccione todas las conexiones de gas antes de operar la barbacoa de gas.
- ▲ ADVERTENCIA: Lleve a cabo estos chequeos de fugas aun y cuando su barbacoa haya sido ensamblada por el distribuidor o en la tienda donde la compró.

Si la barbacoa cuenta con un quemador lateral, asegúrese de que el mismo esté apagado.

Abra el suministro de gas en la fuente.

ADVERTENCIA: No encienda los quemadores mientras esté verificando la existencia de fugas.

Usted necesitará: Una solución de agua y jabón y un trapo o una brocha para aplicarla.

- A) Mezcle agua y jabón.
- B) Abra el suministro de gas.
- C) Para detectar la presencia de cualquier fuga, moje la conexión con la solución de agua y jabón y vea si se forman burbujas. Si se forman burbujas, o si una burbuja crece, es que hay una fuga.

Si hay una fuga, cierre el gas y apriete la conexión. Abra el gas de nuevo y con la solución de jabón y agua vuelva a verificar que no existan fugas. Si la fuga no cesa no utilice la barbacoa. Contacte al representante de servicios al cliente en su área utilizando la información de contacto en nuestro sitio web. Conéctese a www.weber.com®.

 D) Cuando se haya completado la comprobación de las fugas de gas, cierre el suministro de gas en la fuente y enjuaque las conexiones con agua.


Nota: Dado que algunas soluciones para la detección de fugas, incluyendo el agua y jabón, pueden ser ligeramente corrosivas, todas las conexiones deberán enjuagarse con agua después de realizar las pruebas de detección de fugas.

ADVERTENCIA: Cada vez que conecte o desconecte una conexión de gas, deberá verificar que no hayan fugas de gas.

Revisar

- A) La conexión de desconexión rápida del quemador lateral (1)
- B) La conexión de desconexión rápida de la extensión para el quemador lateral (2)
- ADVERTENCIA: Si hubiese una fuga en las conexiones (1 o 2), cierre el gas. NO OPERE LA BARBACOA. Contacte al Representante de Servicios al Cliente en su área utilizando la información de contacto en nuestro sitio web. Conéctese a www.weber.com[®].

Cuando se haya completado la comprobación de las fugas de gas, CIERRE el suministro de gas en la fuente y enjuague las conexiones con agua. •

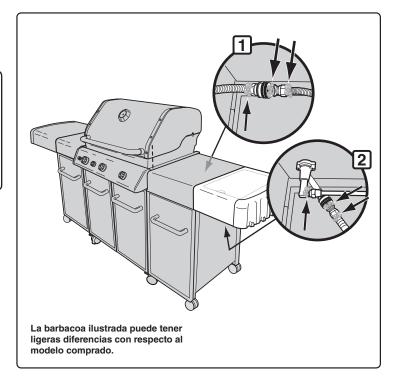

DETECTION DES FUITES

DETECTION DES FUITES

Pour des instructions complètes relatives au gaz voir le Mode d'emploi.

⚠ DANGER

N'utilisez pas de flamme nue pour détecter les fuites de gaz. Assurez-vous de l'absence de toute étincelle ou flamme nue à proximité lorsque vous détectez les fuites. Des étincelles ou des flammes nues provoqueraient un incendie ou une explosion, susceptible de provoquer une blessure grave ou un décès ainsi que des dégâts matériels.

Remarque: La totalité des raccords effectués en usine a fait l'objet d'une détection approfondie des fuites de gaz. Par mesure de précaution néanmoins, vous devriez revérifier tous les raccords afin de détecter les fuites avant d'utiliser votre barbecue à gaz Weber®. Il est possible que l'expédition et la manipulation puissent desserrer ou détériorer un raccord de gaz.

- ⚠ MISE EN GARDE: Les raccords de gaz de votre grill à gaz ont été testés en usine. Nous vous recommandons néanmoins de détecter toutes les connexions de gaz avant d'utiliser votre grill à gaz.

Si votre grill est équipe d'un brûleur latéral, assurez-vous que ce brûleur latéral est positionné à l'arrêt.

Ouvrez l'arrivée de gaz à la source.

MISE EN GARDE : N'allumez pas les brûleurs pendant que vous détectez les fuites.

Il vous faudra : Une solution d'eau savonneuse et un chiffon ou un pinceau pour l'appliquer.

- A) Mélangez le savon et l'eau.
- B) Ouvrez l'arrivée de gaz.
- C) Détectez les fuites en humidifiant le raccord avec la solution d'eau savonneuse et en regardant si des bulles se forment. Si des bulles se forment, ou si une bulle grossit, cela indique la présence d'une fuite.

S'il y a une fuite, fermez le gaz et serrez le raccord. Ouvrez à nouveau le gaz et détectez à nouveau la fuite à l'aide de la solution d'eau savonneuse. Si la fuite persiste, n'utilisez pas le barbecue. Veuillez contacter le représentant du service clientèle de votre région à l'aide des coordonnées à votre disposition sur notre site Internet. Connectez-vous sur www.weber.com®.


 Une fois la détection des fuites terminée, fermez l'arrivée de gaz à la source et rincez les raccords à l'eau.

Remarque: Dans la mesure où certaines solutions de détection des fuites, notamment l'eau savonneuse, peuvent s'avérer légèrement corrosives, la totalité des connexions devrait être rincée à l'eau après la détection des fuites.


Vérifiez

- A) Le raccord de déconnexion rapide du brûleur latéral (1).
- B) Le raccord de déconnexion rapide de l'extension du brûleur latéral (2).
- ⚠ MISE EN GARDE: En cas de fuite au niveau du raccord (1 or 2), FERMEZ le gaz. N'UTILISEZ PAS LE GRILL. Contactez le Représentant du service clientèle le plus proche à l'aide des coordonnées à votre disposition sur notre site Internet. Connectez-vous sur www.weber.com®.

Lorsque les détections des fuites sont terminées, FERMEZ l'arrivée de gaz à la source et rincez les raccords à l'eau. •

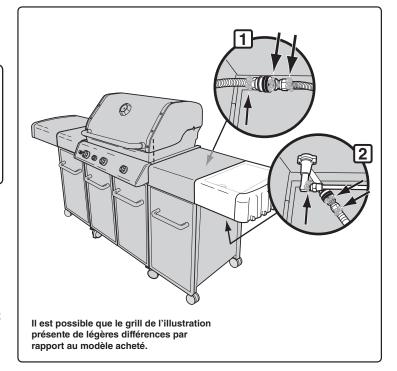



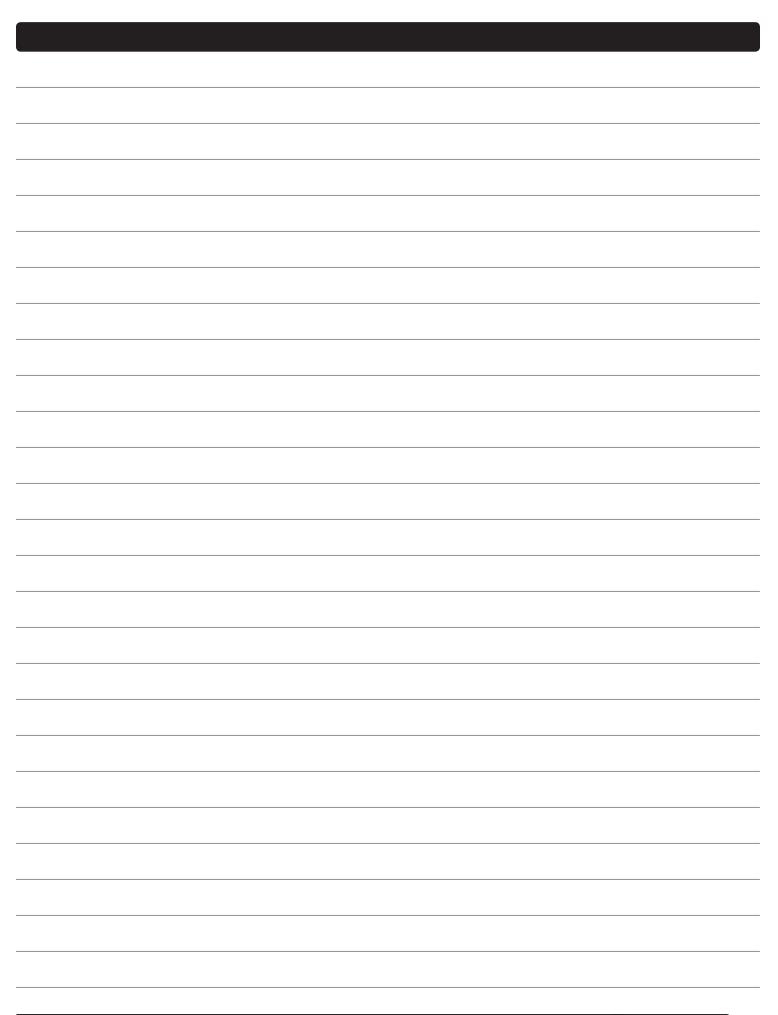

△ ATTENTION: This product has been safety tested and is only certified for use in a specific country. Refer to country designation located on outer carton.

These parts may be gas carrying or gas burning components. Please contact Weber-Stephen Products LLC, Customer Service Department for genuine Weber-Stephen Products LLC replacement part(s) information.

- ⚠ WARNING: Do not attempt to make any repair to gas carrying, gas burning, igniter components or structural components without contacting Weber-Stephen Products LLC, Customer Service Department. Your actions, if you fail to follow this Product Warning, may cause a fire, an explosion, or structural failure resulting in serious personal injury or death as well as damage to property.
- △ ATENCIÓN: A este producto se le han realizado pruebas de seguridad y ha sido certificado para usarse en un país específico. Refiérase al país indicado en la parte externa del cartón de empaque.

Estas partes pueden ser componentes que transporten gas o lo quemen. Por favor póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente de Weber-Stephen Products LLC para obtener información sobre las partes de repuesto Weber-Stephen Products LLC genuinas.

- ADVERTENCIA: No trate de realizar reparación alguna a los componentes que transporten o quemen gas sin antes ponerse en contacto con el Departamento de Atención al Cliente de Weber-Stephen Products LLC. Si no llegase a acatar esta advertencia, sus acciones podrían causar un fuego o una explosión que resulte en lesiones personales serias o la muerte o daños a la propiedad.
- ▲ ATTENTION : Ce produit a fait l'objet de tests de sécurité et est certifié pour une utilisation dans un pays particulier uniquement. Vérifiez la désignation de pays située sur le carton d'emballage.

Ces pièces peuvent contenir du gaz ou être des éléments dont la combustion produit du gaz. Veuillez consulter le Service clientèle de Weber-Stephen Products LLC pour des renseignements sur les pièces de rechange originales de Weber-Stephen Products LLC.

⚠ MISE EN GARDE: Ne tentez pas d'effectuer des réparations sur des éléments contenant du gaz ou sur des éléments dont la combustion produit du gaz sans contacter le service clientèle de Weber-Stephen Products LLC. Si vous ne suivez pas la présente Mise en garde relative au produit, vos actions risquent de provoquer un incendie ou une explosion entraînant des blessures physiques graves voire un décès ainsi que des dégâts matériels.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC www.weber.com®

© 2011 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC, a Delaware limited liability company, located at 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A. Printed in U.S.A.

© 2011 Diseñado por Weber-Stephen Products LLC, una empresa de responsabilidad limitada de Delaware, ubicada en 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 EE.UU. Impreso en los EE.UU.